


## Montageanleitung – Standarddübel

**Schritt 1: Bohren**


Bohrung auf  $\varnothing$  Dübel

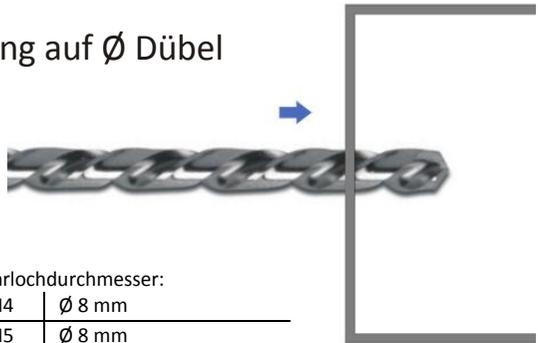

Bohrlochdurchmesser:	
M4	$\varnothing$ 8 mm
M5	$\varnothing$ 8 mm
M6	$\varnothing$ 10 mm
M8	$\varnothing$ 13 mm

**Schritt 2: Zusammenschrauben**

Dübel, Spreizkonus und Montagehilfe bis zum Widerstand **komplett zusammenschrauben**

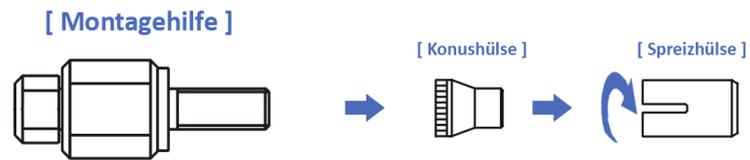


[ Montagehilfe ]      [ Konushülse ]      [ Spreizhülse ]

**Schritt 3: Einsetzen**

Zusammengesetzten Dübel bis zur äußeren Rändelung an der Konushülse locker einsetzen

**Hinweis: Ist der Dübel nicht leicht einzusetzen, sollte mit dem Bohrer kreisend nachgebohrt werden!**

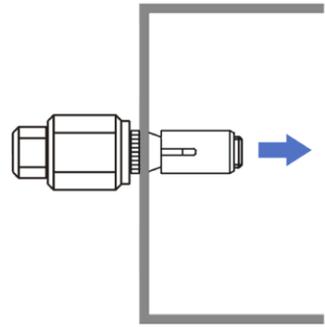

**Schritt 4: Dübel spreizen**

Montagehilfe festschrauben: Sechskantelement kontern, Sechskantschraube mit genügend Anpressdruck anziehen

**Achtung! Nicht zu stark anziehen!**

**Max. Drehmoment:**

M4	5 Nm
M5	5 Nm
M6	10 Nm
M8	20 Nm

**Schritt 5: Entfernen**

Montagehilfe entfernen: großes Sechskantelement kontern, kleines Sechskantelement lösen

**Schritt 6: Montieren**

Gewünschtes Objekt montieren, fertig!

Eine detaillierte Video-Anleitung finden Sie auf unserer Homepage oder auf YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=Lxs55xwWoeU>

Stand: 01.07.2014